

LA TEMPERATURE:

ARMOIRE A UNE TEMPERATURE


Votre armoire est équipée d'un thermostat électronique programmable à microprocesseur, qui permet de refroidir ou réchauffer automatiquement afin de maintenir une température autour de **12°**. Cette température est préconisée par les œnologues, (réglage effectué par nos soins). Nous vous conseillons de ne pas le modifier. Toutefois il est possible de régler une température différente en suivant les indications ci-dessous.

Appuyer sur la touche  jusqu'à l'apparition du message **SET**, relâcher, puis ensuite appuyer de nouveau sur la même touche pour afficher la valeur du réglage initial (**12°**). Pour modifier le réglage, utiliser les touches **▲** et **▼** pour augmenter ou diminuer et ensuite, appuyer sur  pour mémoriser le nouveau réglage. Le message **SET** s'affichera pour vous indiquer que la nouvelle valeur est enregistrée, relâcher, après quelques secondes le thermostat retourne en affichage de température.

ARMOIRES A TEMPERATURES ETAGEES.

Votre armoire est équipée de 2 thermostats électroniques programmables à microprocesseur. Le thermostat de gauche régule en chaud la partie haute de l'armoire (réglage usine **16°**). Le thermostat de droite régule en froid la partie basse de l'armoire (réglage usine **8°**). Il est possible de régler une température différente ne suivant les indications ci-dessous:

Appuyer sur la touche  jusqu'à l'apparition du message **SET**, relâcher, puis ensuite appuyer de nouveau sur la même touche pour afficher la valeur du réglage initial. Pour modifier le réglage, utiliser les touches **▲** et **▼** pour augmenter ou diminuer et ensuite, appuyer sur  pour mémoriser le nouveau réglage. Le message **SET** s'affichera pour vous indiquer que la nouvelle valeur est enregistrée, relâcher, après quelques secondes le thermostat retourne en affichage température.

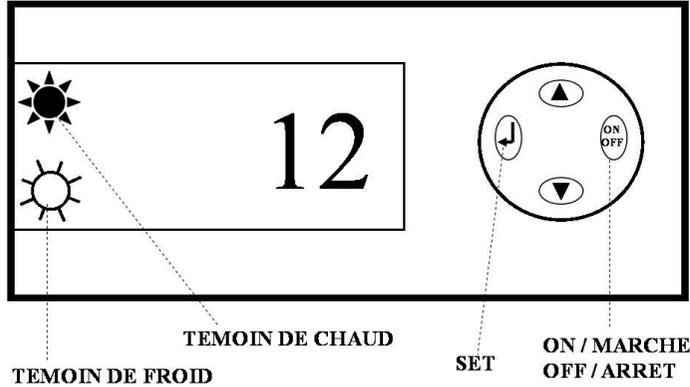

HOW TO OPERATE THE TEMPERATURE: - WINE CELLAR OPERATED WITH 1 TEMPERATURE MODE (WINE CONSERVATION)

Your wine cellar will come with a very efficient wine temperature thermostat which is a digital, microprocessor-based wine temperature thermostat. It allows you to modify the temperature setting in order to maintain it around **12°c**. which is the perfect environment for your wine, and recommended by the greatest oenologists (we shall set up the temperature) if you need to modify the temperature, it is quite easy, just follow the instructions below :

With the touch of a button  the thermostat assumes its **SET** mode, release

the press again to display the initial setting (**12°c**).

To modify the temperature setting, press the button **▲** or **▼** to increase or reduce the temperature, then press  to store the new setting. The set mode

will be displayed on the illuminated control panel to show you that the new

- WINE CELLAR OPERATED WITH DIFFERENTS TEMPERATURES

MODES (WINE SERVICE).

Your wine cellar will be operated with two digital programmable microprocessors thermostats. The wine temperature thermostat located on the right of the cellar will allow you to maintain a cool temperature at the bottom of the cellar (set at **8°c**) and the one on the left side will maintain a warmer environment at

the top of your cellar (set at **16°c**).

You can here also easily modify the temperature setting, just follow the indication below : Press the  key to have the **SET** mode displayed , release the

press again to display the initial temperature. To modify the setting, press

▲ or **▼** to increase or reduce the temperature the press again  to store the new

setting. The **SET** mode will be displayed to show you that it well sorted then release and allow a few seconds for the thermostat to display the temperature

